

Návod k použití

MRS2E

Dvoukanálový přijímač 433 MHz s funkcí Rolling code.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	12 - 24 V AC/DC
Odběr	18mA, 45mA při aktivaci relé
Nosná frekvence	433,920 Mhz
Max. počet kódů v paměti	200
Počet kanálů	2
Výstup	Relé
Režim výstupu 1 a 3 kanál	Monostabilní
Režim výstupu 2 a 4 kanál	Monostabilní ,bistabilní, časový
Zatížitelnost kontaktu relé	0,5 A / 24 V AC/DC
Provozní teplota	-20 / +55 °C
Rozměry	100 x 63 x 17 mm
Hmotnost	50g

VOLBA NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ

Přijímač pracuje s napájecím napětím 12V nebo 24V AC/DC. Nastavte správné napájení pomocí zkratovacího můstku C (viz obrázek) – pokud je můstek rozpojen, napájecí napětí je nastaveno na 24V, pokud je spojen, tak 12V.

PROGRAMOVÁNÍ KÓDU OVLADAČE DO PAMĚTI PŘÍJÍMAČE

- Připojte napájecí napětí.
- Stiskněte tlačítko B : rozsvítí se červená LED , která signalizuje aktivovaný programovací režim.
- Stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači.
- Kód se přenesení do paměti , což signalizuje LED blikáním.
- Další ovladač je možné nahrát , jakmile LED přestane blikat a trvale svítí.
- Ukončení programovacího režimu se provede stisknutím tlačítka B nebo automaticky po cca. 10 sekundách.

MAZÁNÍ VŠECH KÓDŮ NAHRANÝCH V PAMĚTI

- Podržte tlačítko B stisknuté , dokud nezačne LED blikat.
- Stiskněte tlačítko B během 6ti sekund ještě jednou. Obsah paměti se kompletně vymaže.


Pozn: Mazání jednotlivých kódů je možné pomocí terminálu GTBASER.

NASTAVENÍ KANÁLU

Přijímač lze nastavit pro příjem 1. až 4. kanálu. Nastavení se provádí pomocí zkratovací spojky JP4(jumper) – spojkou out A nastavujeme kanál relé A , spojkou out B kanál relé B (viz obrázek).

NASTAVENÍ REŽIMU VÝSTUPNÍHO RELÉ

Funkce výstupního se nastaví pomocí zkratovací spojky JP2, umístěné vedle zkratovacích spojek volby kanálu (viz.obr.). Monostabilní a bistabilní režim zvolíte zasunutím zkratovací spojky mezi příslušné piny (viz obrázek). Časový režim nastavíte odstraněním této spojky, rozsah doby sepnutí je od 10 do 170 sec nastavitelný trimrem A (viz obrázek).

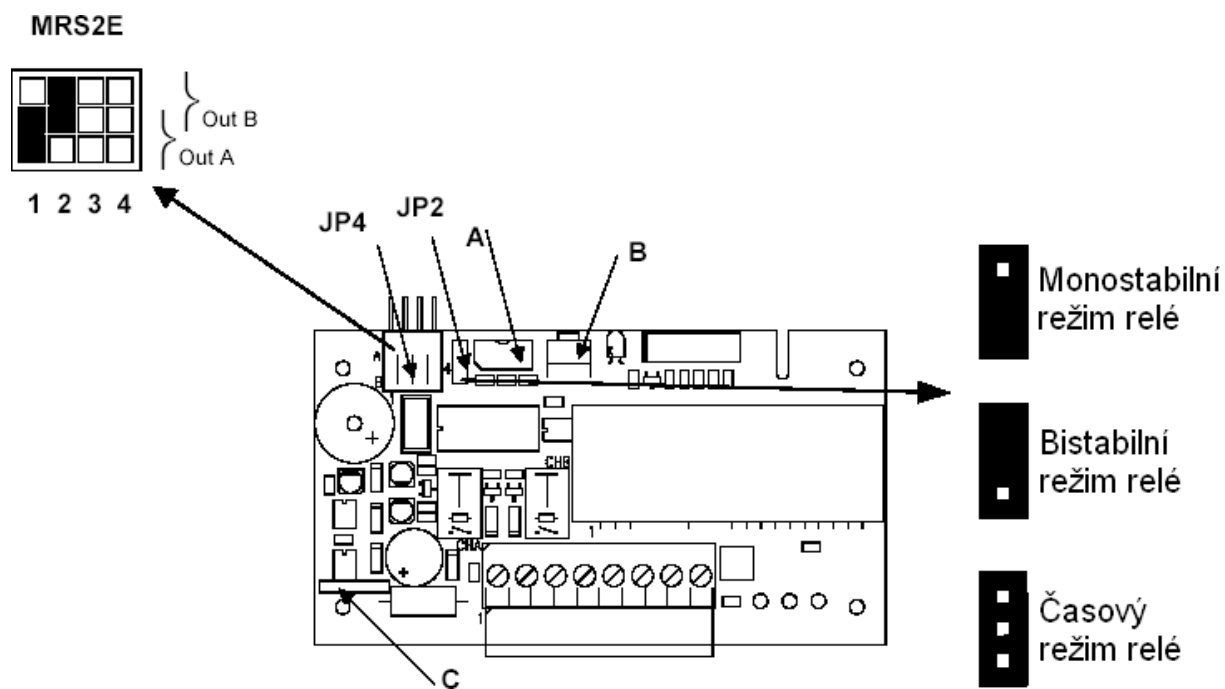

Dodavatel:
AS Parking s r.o.
 Hudcova 78b, 612 00, Brno, CZ
 tel.: +420 – 541 513 513, fax.: +420-541 513 515
 e-mail: asparking@asparking.cz