

Návod k použití počítadla obsazenosti

CT224

Základní popis

Počítadlo obsazenosti CNT224 slouží k počítání počtu volných míst na parkovišti. Vstupem zařízení jsou dva přičítací vstupy a dva odčítací vstupy, výstup tvoří přepínací kontakt relé 2A/24V.

Funkce:

Na displeji je zobrazována aktuální hodnota počtu volných míst. Každé vozidlo, které vjede na parkoviště odečte jedno volné místo, každé vozidlo vyjíždějící z parkoviště jedno místo přičte. V okamžiku, kdy hodnota na displeji dosáhne nuly, přepíná výstupní relé. Na zařízení se tedy nenastavuje údaj o kapacitě parkoviště, ale počet aktuálně volných parkovacích míst.

Zařízení lze ručně nastavit do tří režimů:

AUTO – zařízení automaticky počítá obsazenost parkoviště a relé je sepnuto dle aktuální hodnoty

SPCE – relé je trvale nastaveno na zobrazování volno

FULL – relé je trvale nastaveno na zobrazování obsazeno


Nastavení se provádí tlačítkem MODE – tlačítko držte stisknuté cca 2 s, poté dojde ke změně režimu, který je signalizován nápisem na displeji.

Hodnota počtu volných míst v režimu AUTO se nastavuje krátkým stisknutím tlačítek nahoru – pro zvýšení počtu volných míst, nebo tlačítkem dolů – pro snížení počtu volných míst.

Doporučený způsob montáže

Počítadlo připojte do 11ti- pinové patice a tu připevněte pomocí DIN lišty na zvolené místo. Dbejte, aby bylo zabráněno vzniku kondenzované vlhkosti a vnikání vody. Připojte veškeré kabely, pozornost věnujte správnému napájecímu napětí. Zařízení musí připojovat kvalifikovaný elektrikář.

Schéma připojení

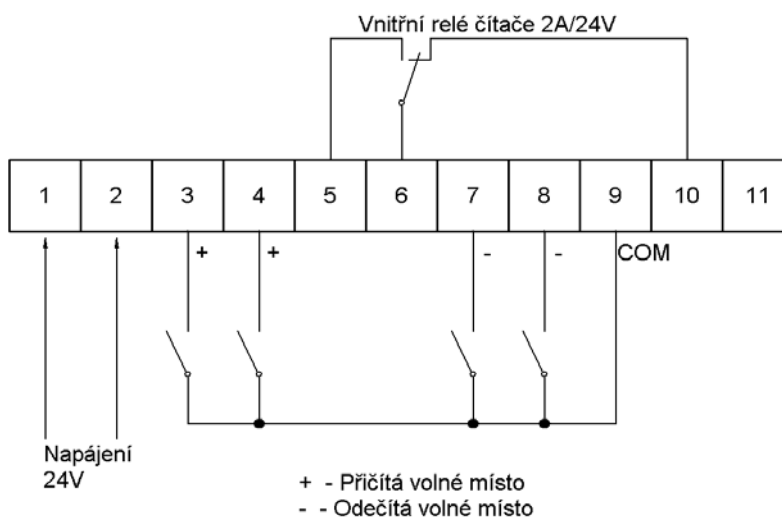

Dodavatel:

AS Parking s r.o.

Hudcova 78b, 612 00, Brno, CZ

tel.: +420 – 541 513 513, fax.: +420-541 513 515

e-mail: asparking@asparking.cz